

2012.11 ver1.00

Digital FUEL MULTIMETER (DG-HD01) 取扱説明書 12v車専用 精密燃料計

HARLEY '04~'06 スポーツスター1200R/C

セット内容

- ●燃料計本体 x1 ●M.S.R.ユニット x1 ●接続ハーネス x1
- ●エレクトロタップ赤 x3 ●両面テープ x1 ●ハンドルステー x1
- ●タイラップ···142mm x 10 / 300mm x 2 ●取扱説明書 x1

注意事項

- ●本製品は'04スポーツスター1200Rの燃料消費データ登録済です。 本体のSETスイッチを単独で1秒以上押さないで下さい。 登録されている燃料消費データがリセットされ消失してしまいます。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。 説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因に なる事があります。ご注意ください。また車両メーカー発行の サービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●燃料計本体に強い衝撃を与えたり、配線(コード)を無理に引っ張 らないでください。
- ●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても 当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料など いかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。 予めご了承ください。

必ずお読みください。


- ●本製品は当社で測定した'04 スポーツスター1200Rの燃料消費 データとタンク容量12.5リッターが登録されております。
- ●本製品の機械的精度は、当社測定時98%程度ございますが、 車両の状態の個体差(使用国仕様の違いや、プラグの状態、 キャブレターセッティング、エアエレメントの汚れなど)があるために、 製品を取付けた後に、登録済みの燃料消費データに対して検証 する必要がございます。
- ●この検証を行う事で、燃料消費データ修正後の精度が上がります。 登録済みの燃料消費データの正誤性の検証を必ず行ってください。
- ●検証方法は、本製品取付け後、ガソリンを満タンにして使用量 および残量モードをリセットさせた後、走行します。
- ●検証には1タンク分のガソリンを消費する程度の走行が必要です。 スポーツスター1200の場合ですと10 リッター程度が目安です。
- ●検証中の走行においてガス欠には注意してください。
- ●検証の為の走行を終えたらガソリンを給油します。 この時の給油量と本製品の使用燃料数値を比較してください。
- ●給油量と本製品の数値が一致していない場合、燃料消費データ の修正が必要になります。修正方法は、裏面の【燃料消費データ の修正方法】をご覧ください。数値が一致している場合は修正の 必要はありません。修正可能範囲(±30%)を超えてしまった場合、 燃料消費データを改めて登録する必要があります。

ワンポイントアドバイス!

給油は同じ条件になる様に行ってください。 給油口から見て何か目印になる部分を決め油面を見ながら 毎回一定の条件で給油するとより正確な数値となります。

燃料計本体の取り付け

①シート、ガソリンタンクを外し、下の画像の状態にします。

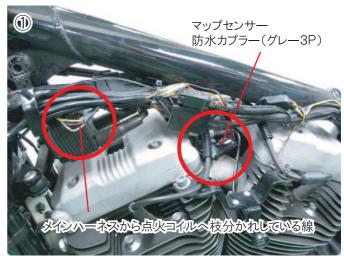

②専用接続ハーネスを取り付けます。(裏面に配膳図があります。)



専用接続ハーネスの緑線は、マップセンサー防水3Pカプラーの 紫/白線へ、付属のエレクトロタップ(赤)使って確実に結線します。



専用接続ハーネスの黄色の線は、メインハーネスから点火コイルへ 分岐している黄/緑線へ、赤色の線は、白/黒線にそれぞれ 付属のエレクトロタップ(赤)使って確実に結線します。

※エレクトロタップは使用できる配線の太さに指定があります。 付属の赤いエレクトロタップ以外は使用できませんのでご注意下さい。



左の画像の様にエレクトロタップは、 片側にストッパーがあります。 ストッパーの無い側には車体側の 配線をかしめ、ストッパーのある側 には付属の専用接続ハーネスを かしめてください。

③ホーンから黒コードを取り外します。

専用接続ハーネスの二股の黒コードをホーンとホーン黒線の間に割り込ませます。

青(一) は二股黒コードのギボシと接続します。



④M.S.R.(マップセンサーレシーバー)ユニットを下の画像の様に メインハーネスのタイラップで固定します。

専用ハーネスの5PカプラーとM.S.Rユニット接続します。

"の黄色線、緑線と②で取り付けた黄色線、緑線を ギボシ接続します。



⑤下の画像を参考に付属品のハンドルステーを取り付けます。



⑥燃料計本体をハンドルステーに両面テープで貼り付けます。



- ⑦燃料計本体のコードを接続ハーネスの3Pカプラーへ接続します。 ハンドルを左右に切った際に配線が挟まらない様に取り回して 付属のタイラップで固定します。
- ⑧取り外した外装類を元に戻します。



■使用量、残量モード共にRESETスイッチを1秒以上押します。 使用量モードは0.00が表示され、

残量モードは、登録された燃料タンク容量が表示されます。

※使用量モードのリセットは、どのタイミングでも何度でも出来ます。 ※ガソリンを満タンにした時は、必ず残量モードをリセットしてください。

モード切替の方法



- ■使用量モード ⇔ 残量モードの表示切り替えは、キーONまたは、 エンジン始動中にSETスイッチとRESETスイッチを同時にワンクリック 押します。
- ※残量モードから使用量モードに表示を切替えても 残量モードは継続されております。

使用量モード作動時の表示について



- ■使用量モード表示中は、一番右のドットが点滅または点灯します。
- ※使用量モードでエンジン始動した場合、ドットは点灯になります。 その後、残量モードへ切替えし、再び使用量モードに切替えた場合、 ドットは点滅します。

点滅表示について

■エンジンが停止している状態の際は表示が点滅します。

燃料消費データの修正方法

■燃料計の消費数値と実際の給油量に差異が生じた場合、 ±30%の範囲で誤差修正を行うことができます。

±30%を超えた場合は右の①~③の登録作業を行ってください。

燃費が悪い場合、一(マイナス)修正

実際の消費より燃料計の消費数値が少なかった場合。

燃費が良い場合、+(プラス)修正

実際の消費より燃料計の消費数値が多かった場合。

例として、

燃料計の数値上で10ℓに対して、実際の燃料消費量(給油量)が 9.6ℓだった場合、実燃費が良いのでプラス側の修正となります。

実際の消費量(給油量) ÷ 燃料計の消費数値 = 修正値

 $9.6\ell \div 10\ell = 0.96$

したがって+(プラス)4%の修正となります。

①SET, RESETスイッチを同時に押しながら、キーONにします。



②00. が表示されます。



- ③RESETまたはSETスイッチを長押しして、誤差のパーセンテージを入力します。(マイナスの場合、画面の1番左の桁に一が表示)
 ※RESETスイッチ=数値が増える SETスイッチ=数値が減る
- ④入力したい数値が表示された後、スイッチを放すと数秒後に表示が残量または使用量に切り替わり登録が完了します。 ※誤って登録されてしまった場合は、①からやり直してください。

タンク容量の変更の方法

- ■本製品はタンク容量 12.5 リッターで登録されております。 満タン時におけるタンク容量数値を変更したい場合は、 この操作を行ってください。・・・・・XL1200Cは17.4リッター 変更しない場合は以下の操作を行う必要はございません。 ※9.99以下で登録の場合、残量モードの表示は0.1ℓ単位です。
- ①キーをONにして、SETスイッチを3回押します。



② 12.5 が表示されたらすぐにRESETスイッチを長押しまたは、 SETスイッチを長押しして数値を変更させます。

※SETスイッチを長押しすると数値が下がります。 行き過ぎた時はRESETスイッチを押して数値を上げます。




- ③ 変更した数値が表示された後、スイッチを放すと2秒後に再び表示が 12.5 に切り替わり自動的に登録が完了します。 ※誤って違う数値が登録された場合は、①からやり直してください。 ※この場合②では③で登録された数値が表示されます。
- ④RESETスイッチを1秒以上押します。変更後の数値へ表示が変わります。以上でタンク容量の修正登録が完了です。



ここまで完了致しましたら、実際の使用が可能となります。 あとはガソリン満タン時にリセットをしてお使いください。 操作方法については裏面をご覧ください。

配線接続図

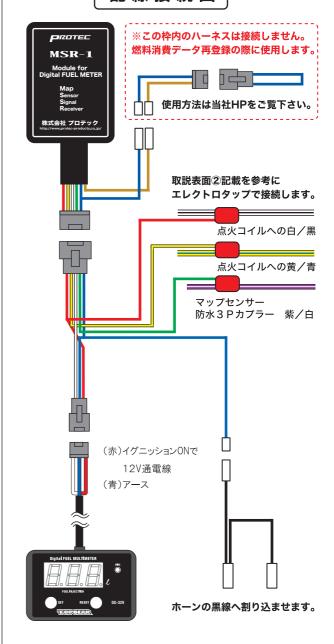


【誤差について】

燃料計の消費数値と、実際の燃料消費を比較して誤差が生じた場合、給油方法が原因として考えられます。

給油方法は常に一定した方法で行う事が必要です。

右の図の様な給油口がエアプレーンタイプのタンク形状の 車両では斜線で示した部分に空気溜りがあります。この部分への 給油量の違いが誤差として現れますのでご注意ください。



ワンポイントアドバイス!

給油は同じ条件になる様に行ってください。

給油口から見て何か目印になる部分を決め油面を見ながら 毎回一定の条件で給油するとより正確な数値となります。

燃料消費データ修正範囲を超えてしまった場合、誤って燃料消費データを消失させてしまった場合

当社ホームページにて燃料消費データの登録方法をご覧いただけます。

その際、上記配線接続図の赤点線枠内のハーネスが必要になりますので、紛失なさらぬよう大切に保管してください。